



AROMA DIFFUSER «SCHWEIZER PANORAMA»

Liebe Lumière des Alpes Kundinnen & Kunden

Vielen Dank, dass du Dich für den Aroma Diffuser von Lumière des Alpes entschieden hast. Damit der Aroma Diffuser dir über viele Jahr sorgenlos Freude bereitet, bitten wir Dich folgende Bedienungsanleitung gut durchzulesen.


VOR DEM ERSTGEBRAUCH:

- Nur im Innenbereich verwenden.
- Vor der Wartung immer vom Netzteil trennen.
- Den Wasserstand nicht überschreiten.
- Schalte das Gerät nicht ein, wenn der Wassertank leer ist.
- Die Ultraschallschwingungsplatte bitte nicht berühren.
- Regelmäßig reinigen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Nach Gebrauch Restwasser aus dem Tank gießen und mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Wische alle verschütteten Flüssigkeiten mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Immer auf stabiler, flacher Oberfläche benützen.
- Von elektronischen Geräten wie Fernsehern und Laptops fernhalten.
- Um Schäden zu vermeiden, nicht kontinuierlich verwenden.

- Diffuser nicht kippen.
- Bewege das Gerät niemals während des Gebrauchs.
- Berühre kein Teil des Produkts mit nassen Händen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren betreiben/aufbewahren.
- Netzkabel immer freihalten und nicht mit Gewalt daran ziehen.
- Wenn Rauch oder brennender Geruch erkannt wird, den Diffuser umgehend vom Strom trennen.
- Wenn Wasser unter dem erforderlichen Niveau liegt, schaltet sich die Stromversorgung automatisch aus.
- Wenn der Diffuser länger nicht gebraucht wird, vom Strom trennen und Wasser aus dem Tank leeren. Trocken und sauber aufbewahren.

ANLEITUNGEN:

Stelle den Diffuser auf eine gerade und wasserfeste Oberfläche.

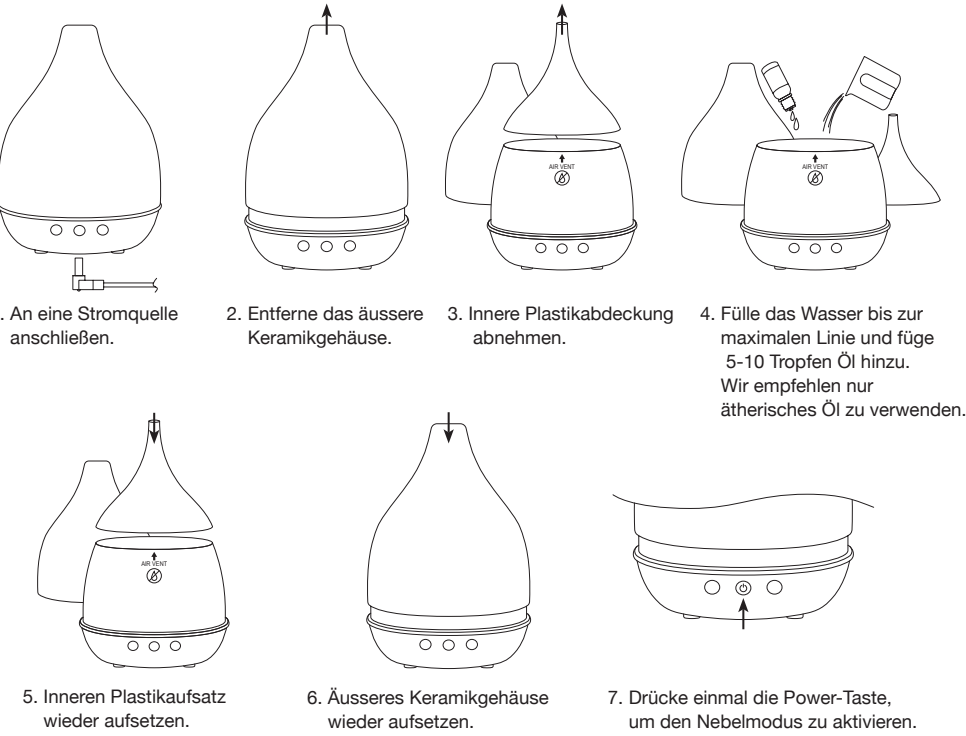

BEDIENUNG & FUNKTIONEN:

POWER-TASTE (MITTE)

Einmalig drücken: Kontinuierliche Vernebelung, Standard Hohe Leistung 30-35 ml/h
Zweimaliges drücken: Timer für die Vernebelung. Kontinuierliche Vernebelung für zwei Stunden. Danach schaltet sich der Diffuser automatisch aus.
Dreimaliges drücken: Intermittierende Vernebelung. 30 Sekunden an, 30 Sekunden aus.
Power-Taste rund drei Sekunden gedrückt halten damit sich der Diffuser ausschaltet.

HINWEIS:

Der Diffuser schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser im Wassertank niedrig ist.

LEISTUNGS-TASTE (LINKS)

Einmaliges drücken: Niedrige Leistung 15-18 ml/h
Zweimaliges drücken: Mittlere Leistung 22-25 ml/h
Dreimaliges drücken: Hohe Leistung 30-35 ml/h

LICHT-TASTE (RECHTS)

Einmaliges drücken: Geringe Helligkeit
Zweimaliges drücken: Mittlere Helligkeit
Dreimaliges drücken: Hohe Helligkeit
Viervaliges drücken: Licht aus

SPEZIFIKATIONEN:

Zerstäubermodus: Ultraschall-Vernebelung
Kapazität: 250ML
Leistungsaufnahme: DC 24V, 12W
Verneblermodus: An/Aus, Timerfunktion mit 2 Stunden oder Intervall 30 Sekunden an / 30 Sekunden aus.
LED Beleuchtung: Starke Helligkeit, mittlere Helligkeit, schwache Helligkeit oder nicht beleuchtet.

WARTUNG:

Nach einer Verwendung von 5-6 Mal sollte der Diffuser wie folgt gereinigt werden:

- Trenne den Adapter von der Steckdose und entferne die Abdeckung.
- Entferne den Stecker, welcher am Aroma Diffuser eingesteckt ist.
- Das restliche Wasser abtropfen lassen. Wasser nicht durch den Luftauslass ablassen.
- Verwende ein mildes, verdünntes Küchenwaschmittel auf einem feuchten Tuch, um die Innenseite des Diffusers zu reinigen. (Hinweis: Gerät nicht in Wasser eintauchen)
- Fülle mit einem Messbecher Wasser in den Wassertank, gieße das Wasser aus und trockne den Diffuser.
- Verwende ein Wattestäbchen, um die Düse des Nebelaustritts zu reinigen. (Hinweis: Verwende kein Benzoethanol, um den inneren Teil des Diffusers zu reinigen, sonst könnte das Gerät beschädigt werden. Nur mildes Reinigungsmittel verwenden).
- Wir empfehlen nur reine ätherische Öle zu verwenden.
- Öle sollten den äußeren Teil des Geräts nicht berühren.
- Vibrationsplatte am Boden nicht mit harten oder scharfen Gegenständen berühren.

WICHTIG:



Wenn der Diffuser nicht in Gebrauch ist, ziehe den Netzstecker vom Netzteil, entferne das Wasser aus dem Wassertank, trockne den Diffuser und bewahre diesen ordnungsgemäss auf.

Ausschalten des Diffusers:

Trenne den Diffuser bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung vom Strom. Entferne das Restwasser aus dem Wasserbehälter. Den Diffuser mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und danach mit einem trockenen Tuch trockenwischen.

FEHLERBEHEBUNG:

SYMPTOME:	MÖGLICHE GRÜNDE:	LÖSUNG:
Diffuser schaltet sich nicht ein oder aus.	Es ist nicht genug Wasser im Wassertank oder das Netzteil ist nicht angeschlossen.	Wasser in den Wassertank geben. Trenne vorsichtig das Netzteil. Überprüfe die Kabel und schliesse diese wieder an.
Kein Nebel.	Nicht genug Wasser oder zu viel Wasser. Schmutz auf der Ultraschallplatte. Abdeckung nicht richtig installiert. Schmutz auf der Luftansaugöffnung an der Unterseite des Gehäuses.	Gebe eine geeignete Menge Wasser in den Wassertank. Wasser darf nicht über den markierten max. Wasserstand gefüllt werden (entspricht 250ML). Befolge die unter Wartung aufgeführten Punkte und installiere den Diffuser danach erneut.
Wasseraustritt aus dem Diffusor.	Innere Plastikabdeckung oder äussere Keramikabdeckung ist nicht richtig aufgesetzt.	Keramikabdeckung und Plastikabdeckung vom Diffusor abnehmen. Befolge die unter Wartung aufgeführten Punkte und installiere den Diffusor danach erneut.

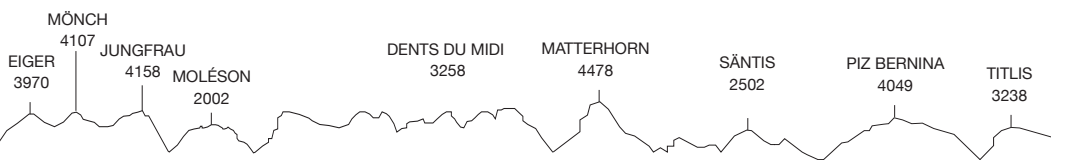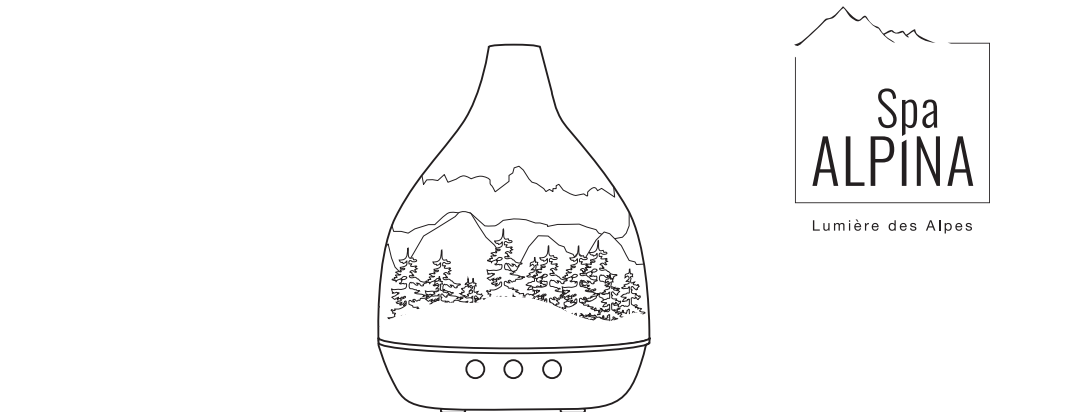

DIFFUSEUR DE PARFUM « PANORAMA SUISSE »

Chères clientes et chers clients de Lumière des Alpes.
Nous te remercions d’avoir choisi le diffuseur de parfum de Lumière des Alpes.
Afin que le diffuseur de parfum te procure du plaisir pendant de nombreuses années sans souci, nous te prions de bien vouloir lire attentivement le mode d’emploi suivant.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

- Utiliser uniquement à l’intérieur.
- Toujours le débrancher avant l’entretien.
- Ne pas dépasser le niveau d’eau.
- Ne pas allumer l’appareil si le réservoir d’eau est vide.
- Ne pas toucher la plaque vibrante à ultrasons.
- Nettoyer régulièrement afin d’éviter tout dysfonctionnement.
- Après utilisation, verser l’eau résiduelle du réservoir et le nettoyer avec un chiffon propre, essuyer avec un chiffon sec.
- Essuyer tout liquide, renversé avec un chiffon propre et sec.
- Toujours utiliser sur une surface stable et plate.
- Tenir à l’écart des appareils électroniques tels que les téléviseurs et les ordinateurs portables.
- Pour éviter tout dommage, ne pas utiliser en continu.

- Ne pas incliner le diffuseur.
- Ne jamais déplacer l’appareil pendant son utilisation.
- Ne pas toucher une partie du produit avec les mains mouillées.
- Utiliser/conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Toujours dégager le cordon d’alimentation et ne pas le tirer de force.
- Si de la fumée ou une odeur de brûlé est détectée, débrancher immédiatement le diffuseur.
- Si le niveau d’eau est inférieur au niveau requis, l’alimentation électrique est automatiquement coupée.
- Si le diffuseur n’est pas utilisé pendant une longue période, le débrancher et vider l’eau du réservoir. Conserver dans un endroit sec et propre.

INSTRUCTIONS :

Placer le diffuseur sur une surface plane et résistante à l’eau.

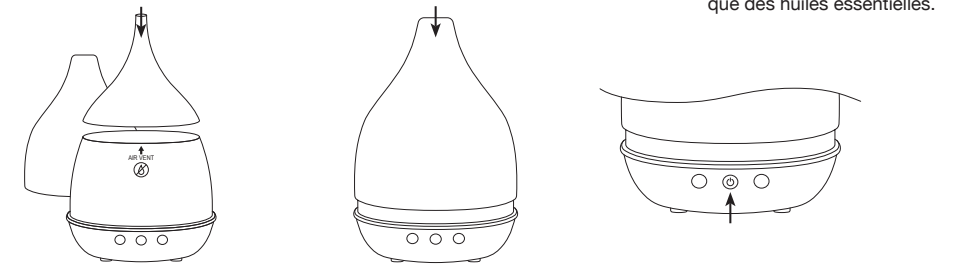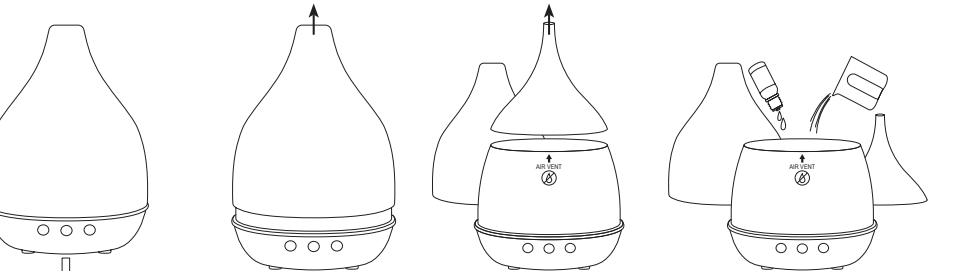

UTILISATION & FONCTIONS :

BOUTON POWER (AU CENTRE)
Appuyer une fois : nébulisation continue, standard haut puissance 30-35 ml/h
Appuyer deux fois : minuterie pour la nébulisation. Nébulisation continue pendant deux heures. Ensuite, le diffuseur s’éteint automatiquement.
Appuyer trois fois sur la touche : Nébulisation intermittente. 30 secondes en marche, 30 secondes à l’arrêt.
Maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ trois secondes pour que le diffuseur s’éteigne.

REMARQUE :
Le diffuseur s’éteint automatiquement lorsque le niveau d’eau dans le réservoir est bas.

BOUTON DE PUISSANCE (GAUCHE)
Appuyer une fois sur ce bouton : Faible puissance 15-18 ml/h
Appuyer deux fois sur ce bouton : Puissance moyenne 22-25 ml/h
Appuyer trois fois : Puissance élevée 30-35 ml/h

TOUCHE LUMIÈRE (DROITE)
Appuyer une fois : Luminosité faible
Appuyer deux fois : Luminosité moyenne
Appuyer trois fois : Luminosité élevée
Appuyer quatre fois : lumière éteinte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Mode de nébulisation : nébulisation par ultrason
Capacité : 250ML
Consommation électrique : DC 24V, 12W
Mode de nébulisation : marche/arrêt, fonction minuterie avec 2 heures ou intervalle 30 secondes marche / 30 secondes arrêt.
Éclairage LED : forte luminosité, luminosité moyenne, faible luminosité ou non éclairé.

ENTRETIEN :

Après une utilisation de 5 à 6 fois, le diffuseur doit être nettoyé comme suit :
- Débranche l’adaptateur de la prise de courant et retire le couvercle.
- Retirer la fiche qui est branchée sur le diffuseur de parfum.
- Égoutter l’eau restante. Ne pas évacuer l’eau par la sortie d’air.
- Utiliser un détergent de cuisine doux et dilué sur un chiffon humide pour nettoyer l’intérieur du diffuseur. (Remarque : ne pas immerger l’appareil dans l’eau).
- Remplis le réservoir d’eau à l’aide d’une tasse à mesurer, verse l’eau et sèche le diffuseur.
- Utilise un coton-tige pour nettoyer la buse du diffuseur. (Remarque : n’utilise pas de benzol éthanol pour nettoyer la partie intérieure du diffuseur, sinon l’appareil pourrait être endommagé. Utilise uniquement un produit de nettoyage doux).
- Nous recommandons de n’utiliser que des huiles essentielles pures.
- Les huiles ne doivent pas toucher la partie extérieure de l’appareil.
- Ne pas toucher la plaque vibrante au sol avec des objets durs ou tranchants.

IMPORTANT :
Lorsque le diffuseur n’est pas utilisé, retire la fiche d’alimentation du bloc d’alimentation, videz l’eau du réservoir d’eau, séchez le diffuseur et conservez-le correctement.

Éteindre le diffuseur :
Débranche le diffuseur lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer. Évacue l’eau résiduelle du réservoir d’eau. Nettoyer le diffuseur avec un chiffon doux et humide, puis l’essuyer avec un chiffon sec.

DÉPANNAGE : LE DIFFUSEUR NE FONCTIONNE PAS :

SYMPTÔMES :	CAUSES POSSIBLES :	SOLUTION:
Le diffuseur ne s’allume pas ou ne s’éteint pas.	Il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir d’eau ou l’adaptateur secteur n’est pas branché.	Ajouter de l’eau dans le réservoir d’eau. Débranchez avec précaution le bloc d’alimentation. Vérifie les câbles et rebranche-les.
Pas de brouillard.	Pas assez d’eau ou trop d’eau. Saleté sur la plaque à ultrasons. Couvercle mal installé. Saleté sur l’ouverture d’aspiration d’air sur la partie inférieure du boîtier.	Ajoute une quantité d’eau appropriée dans le réservoir d’eau. L’eau ne doit pas être remplie au-delà du niveau d’eau maximal marqué (correspond à 250ML). Suivre les points mentionnés dans la section Maintenance et réinstaller ensuite le diffuseur.
Fuite d’eau du diffuseur.	Le couvercle intérieur en plastique ou le couvercle extérieur en céramique n’est pas correctement mis en place.	Retirer le couvercle en céramique et le couvercle en plastique du diffuseur. Suivez les instructions de la section Maintenance et réinstallez ensuite le diffuseur.